

# Installations d'ateliers

## NERTAJET 50 - Torche Z 5.0

**Travail de haute qualité et de grande précision avec la coupe au contact**

**7 avantages utilisateurs :**

- Multi-tension triphasée,
- Travail intensif,
- Facteur de marche 100 %,
- Adapté pour le coupage des inox et alliages légers en Ar/H<sub>2</sub> jusqu'à 50 mm d'épaisseur,

**Capacité de coupe acier :**  
• Coupe de qualité : 50 mm

**Garantie**  
**3**  
**ans**

- Gougeage plasma,
- Possibilité d'un gaz d'assistance pour une grande efficacité sur les fortes épaisseurs,
- Applications manuelles ou automatiques.

NERTAJET 50	Alimentation primaire	Consommation primaire (I max)	Pression et débit d'air	Facteur de marche 10 min. cycle (à 40 °C)	Dimensions (L x l x h)	Poids net	Indice de protection
	230 / 400 / 415 / 440 V 50-60 Hz triphasée	109 A (230 V) 60 A (415 V)	6 bars 170 l/min.	150 A à 100 %	1 170 x 710 x 1 200 mm	260 kg	IP 23

### Pour commander

- 1 NERTAJET 50, 50/60 Hz,

0408-2950 **W 000 305 077**

• Installations prêtes à l'emploi :

- Installation pack air :

NERTAJET 50  
avec torche longueur 6 m,

0408-2955 **W 000 305 078**

- Installation pack Ar/H<sub>2</sub> et N<sub>2</sub> :

NERTAJET 50  
avec torche longueur 6 m,

0408-2956 **W 000 305 079**



### Pour commander

• Compléments :

- 1 compas,

**W 000 302 512**


- Gants UNIVERSEL T10

**W 000 010 417**

- Masque EUROLUX Advance 4000

**W 000 261 355**

Ancienne réf. **Nouvelle réf.**

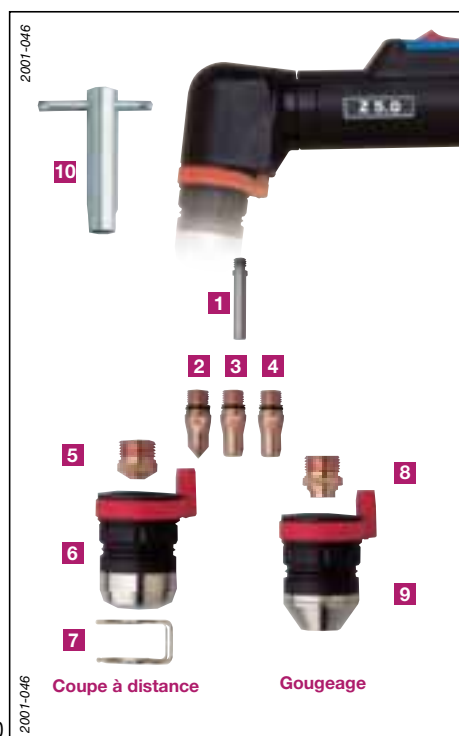

### Torche

	Pour commander	
Torche refroidie par eau Z 5.0 - 6 m	0408-9258	<b>W 000 302 580</b>
Torche refroidie par eau Z 5.0 - 15 m	0408-9260	<b>W 000 302 581</b>
Corps de torche	-	<b>W 000 302 513</b>

### Pièces d'usure pour coupe au contact

1 Tube plongeur	0409-1202	<b>S0409-1202</b>
2 Electrode Air	0409-1204	<b>W 000 325 063</b>
3 Electrode N <sub>2</sub>	0409-1205	<b>W 000 325 064</b>
4 Electrode Ar / H <sub>2</sub>	0409-1206	<b>W 000 325 065</b>
5 Tuyère Air, N <sub>2</sub> , AR/H <sub>2</sub>	1,0	0409-1210 <b>W 000 325 067</b>
	1,2	0409-1212 <b>W 000 325 069</b>
	1,6	0409-1216 <b>W 000 325 072</b>
	1,8	0409-1218 <b>W 000 325 073</b>
6 Jupe P plate	0408-9178	<b>W 000 302 516</b>
7 Patin	0408-9225	<b>W 000 302 577</b>

### Pièces d'usure pour gougeage

1 Tube plongeur	0409-1202	<b>S0409-1202</b>
2 Electrode Air	0409-1204	<b>W 000 325 063</b>
3 Electrode N <sub>2</sub>	0409-1205	<b>W 000 325 064</b>
4 Electrode Ar / H <sub>2</sub>	0409-1206	<b>W 000 325 065</b>
5 Tuyère gougeage	0408-9186	<b>W 000 302 515</b>
6 Jupe C conique	0408-9179	<b>W 000 302 517</b>

10 Clé électrode	0409-1203	<b>S0409-1203</b>
------------------	-----------	-------------------